



Installation Guide

Soap/Lotion Dispenser

K-1893

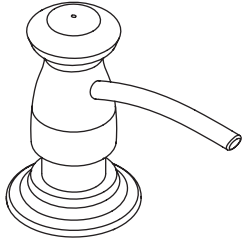

K-1894

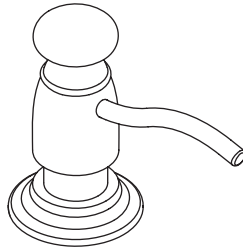

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

M corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)

Français, page " Français-1"

Español, página " Español-1"

1037318-2-C

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials



Adjustable
Wrench



Plumbers
Putty

Thank You For Choosing Kohler Company


We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and web site are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin



CAUTION: Risk of product damage. Operate this product by pressing straight down on the pump assembly. Pressing on the spout could damage the pump assembly.

- The K-1893 soap dispenser is pictured throughout this installation.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

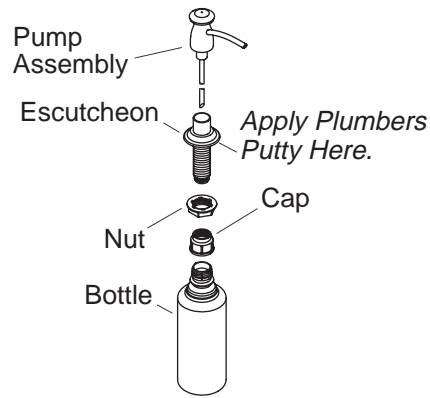

1. Install the Soap Dispenser

- Remove the nut from the escutcheon.
- Apply plumbers putty in the groove on the underside of the escutcheon according to the putty manufacturer's instructions.
- Position the escutcheon in the desired mounting hole.
- From underneath the sink, thread the nut onto the escutcheon. Tighten the nut until the escutcheon is firmly held in place.
- Press the body firmly onto the pump assembly and escutcheon.
- Fill the bottle with soap.
- Insert the soap tube onto the pump assembly.
- Insert the soap tube and pump assembly onto the escutcheon.

Guide d'Installation

Distributeur de savon et de lotion

Outils et matériaux



Clé à molette



Mastic d'étanchéité

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler


Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez s'il vous plaît, prendre quelques minutes et lire attentivement ce guide avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et adresse internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi un produit Kohler.

Avant de commencer



ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Opérer ce produit en pressant droit vers le bas sur l'ensemble de la pompe. Presser sur le bec peut endommager l'ensemble de la pompe.

- Le distributeur de savon K-1893 est illustré pendant cette installation.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.

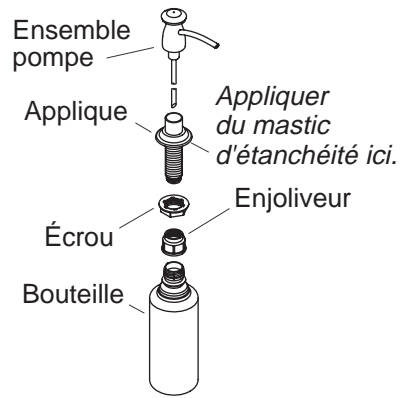

1. Monter le distributeur de savon

- Retirer l'écrou de l'applique.
- Appliquer du mastic d'étanchéité dans la rainure sous l'applique selon les instructions du fabricant du mastic.
- Positionner l'applique dans le trou désiré.
- Du dessous de l'évier, visser l'écrou sur l'applique. Serrer l'écrou jusqu'à ce que l'applique soit fermement maintenue en place.
- Presser fermement le corps sur l'ensemble de la pompe et l'applique.
- Remplir la bouteille de savon.
- Insérer le tube de savon dans l'ensemble de la pompe.
- Insérer le tube de savon et l'ensemble de la pompe dans l'applique.

Guía de Instalación

Dispensador de jabón/loción

Herramientas y materiales



Llave
ajustable



Masilla de
plomería

Gracias por elegir los productos de Kohler


Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual, antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en el reverso de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. Para utilizar este producto presione directamente sobre el montaje de la bomba. Si se ejerce presión sobre el surtidor se podría dañar el montaje de la bomba.

- El dispensador de jabón K-1893 está ilustrado en esta instalación.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

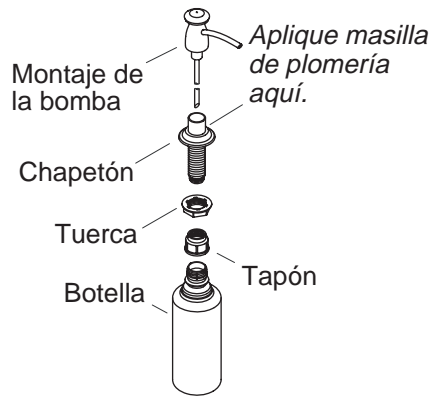

1. Instale el dispensador de jabón

- Retire la tuerca del chapetón.
- Aplique masilla de plomería en la ranura de la parte inferior del chapetón, según las instrucciones de fabricante.
- Coloque el chapetón en el orificio de fijación deseado.
- Enrosque la tuerca en el chapetón por debajo del fregadero. Apriete la tuerca hasta que el chapetón se fije bien en su lugar.
- Presione bien el cuerpo sobre el montaje de la bomba y el chapetón.
- Llene la botella de jabón.
- Inserte el tubo de jabón en el montaje de la bomba.
- Inserte el tubo de jabón y el montaje de la bomba en el chapetón.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2004 Kohler Co.

1037318-2-C